

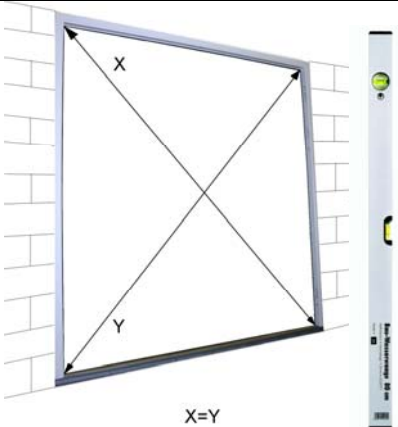

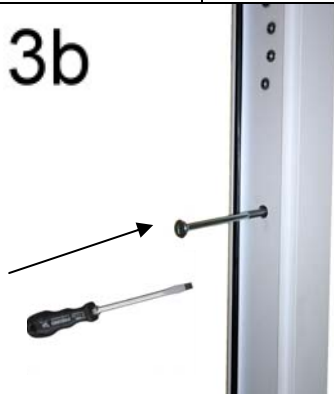
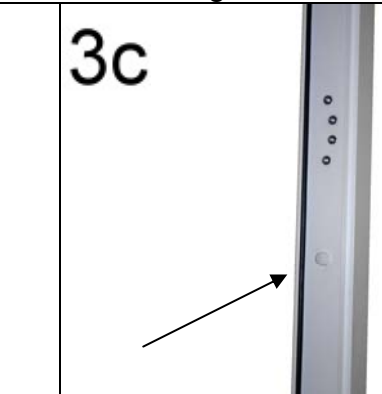






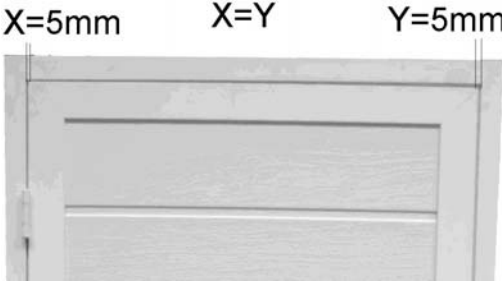







Notice de pause - Porte de garage battante Duo[®]

			
1		2	
Démonter l'ouvrant		Vérifier les diagonales	
3a	3b	3c	
			
Percer un trou proche de la paumelle pour insérer un split		Insérer le split	
Mettre les bouchons de finition			
4a	4b	5	
			
Monter le barillet et la poignée.		Retirer le film de protection	

<p>6a</p> 	<p>6b</p> 
<p>Remonter l'ouvrant</p>	<p>Revisser les paumelles</p>
	
<p>Contrôler les jeux de fonctionnement. Si besoin, corriger avec les cales fournies en les glissant derrière les paumelles.</p>	
<p>X = Y = 5mm -> </p>	 <p>Y=6=7a,7b Y=7=7a-7d</p>
<p>7a</p> 	<p>7b</p> 
<p>7c</p> 	<p>7d</p> 